
4. 設置方法

- ① 供給電力がウォーターサーバーの仕様と合うか確認してください。
- ② ウォーターサーバーの設置場所については、電源や 使用頻度、排水等、お客様のご使用条件に合わせて お決めください。
- ③ ウォーターサーバーを設置する際は、放熱板の空気 循環を確保するために壁から必ず 10 m以上離して、 安定した平面に設置してください。

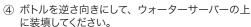

【注意】ボトルをウォーターサーバーに垂直にセットして下さい。ウォーターサーバーが濡れた場合は、乾いた布巾などで拭き取ってください。

- ⑤ 電源プラグをコンセントにつないでください。 【注意】冷水スイッチは、電源コンセントに接続した 時点で自動的に入ります。正しい電力で使用されな かった場合、重大な機器の故障、事故につながる恐 れがあります。
- ⑥ 温水スイッチを "ON" の状態にしてください。 適温までの所要時間は、温水約30分・冷水約45分 です。
- ⑦ ウォーターサーバーの転倒防止には、壁と機械の背面を付属の転倒防止ワイヤーで固定してください。



0



- ◆ 電源に接続する際、延長コードの使用やタコ足配線は避けて ください。
- **注意** ◆ 機器の配線が不良の場合は、取扱店にご連絡ください。

5.「故障かな?」と思ったら

冷えない 温まらない	電圧は合っていますか。電源プラグは差し込まれていますか。ヒューズは切れていませんか。
冷えない	・冷水を使い過ぎていませんか。 ・放熱板の空気循環はできていますか。 (壁から 10cm 以上離して下さい) ・ボトルの水の温度は適切ですか。(保存場所の確認)
温まらない	・温水を使い過ぎていませんか。 ・温水スイッチが "ON" になっていますか。 ・バイメタルスイッチに異常はありませんか。
異音がする	・ウォーターサーバーは平面に設置されていますか。・他の機械から離れた場所に設置されていますか。・コンプレッサーに異常はありませんか。
水漏れがする	・ボトルにひびが入っていませんか。・温水タンクのドレンキャップはきちんと締め付けられていますか。・フォーセットは緩んでいませんか。・フォーセットのパッキンに異常はありませんか。
冷水・温水が出ない	・ボトルが空になっていませんか?

6. 日常のお手入れ方法



- ◆ 感電防止のためウォーターサーバーの掃除前には必ず電源プラグを 抜いてください。
- ◆ ウォーターサーバーや手が濡れた状態のまま絶対に掃除を行わないようにしてください。



●ウォーターガード部分及びその周辺【ボトル交換時】

ボトル交換時は、特に底の部分を念入りに、キッチンペーパーや清潔 な布巾などで乾拭きし、その後、市販のアルコール系衛生剤などで軽 く拭き取ってください。

*ボトル差し込み口中央の突起物には、なるべくお手を触れないよう にご注意ください。



●冷・温水フォーセット(蛇口)とその周辺【1日1回程度】

*コーヒー・紅茶などを注ぐ際、水滴が飛び跳ねて汚れた場合 キッチンペーパーや清潔な布巾を少し濡らして汚れを取り、アルコール系衛牛剤で消毒します。

*料理に使用する場合

食品を触った手でフォーセット(蛇口)に触れたり、フォーセット (蛇口)の先端に食品を接触させたりしないでください。

*ペットボトルや水筒などに取水する場合 ペットボトルや水筒など容器の注水口部分に、フォーセット(蛇口) の先端を差し込まないでください。



●水受皿【1日1回程度】

取り外しが可能ですので、スポンジなどを使って中性洗剤で洗い、 乾いた柔らかな布で水気をよく拭き取ってください。



●本体外面部分【1週間に1回程度】

本体の汚れをきれいに拭き取ってください。

その後、布で乾拭きをします。

*研磨剤・ベンジンなどは使用しないでください。

- *水洗いはしないでください。
- *落ちにくい汚れは・・・

台所用中性洗剤を入れた水に布を浸し、固く絞って汚れを拭き取ってください。その後洗剤が残らないように乾いた布で2度拭きしてください。



●背面部分(放熱板)【汚れが目立つとき随時】

ウォーターサーバーの裏にホコリが付着した場合は、掃除機で吸い 取ってください。



●電源プラグ(及び、コンセント)【汚れが目立つとき随時】

掃除機を使用してホコリを吸い取ってください。 その後、乾いた布で拭いてください。 この取扱説明書は必ず使用者がいつでも 見られるところに保管してください。



アクアスリム(ACO1)取扱説明書

この度はウォーターサーバーをご使 用頂き、誠にありがとうございます。 製品を正しくお使い頂くために、ご使 用前に必ずこの取扱説明書をお読み ください。

目 次


- 1. 各部名称
- 2. 安全上のご注意
- 3. お願い
- 4. 設置方法
- 5.「故障かな?」と思ったら
- 6. 日常のお手入れ方法


【販売元】アクアクララ株式会社

住所:東京都品川区西五反田2-27-3 五反田フロント2F TEL:03-5436-6320 FAX:03-5436-6321 http://www.aquaclara.co.jp E-mail:info@aquaclara.co.jp

【取扱店】

1. 各部名称

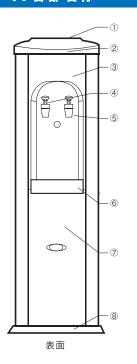

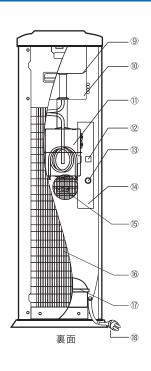

No	名 称	No	名 称
1	ノンスピルキット	10	冷水タンク
2	トップカバー	11)	温水タンク
3	上部フロントパネル	12	温水スイッチ
4	温水フォーセット	13	サーモスタット
(5)	冷水フォーセット	14)	コントロールパネル
6	水受皿	15	温水ドレンキャップ
7	下部フロントパネル	16	放熱板
8	ボトムベース	17)	コンプレッサー
9	セパレーター	18)	電源コード(プラグ)

<仕 様>				
型式	B14A(Hot&Cold)			
電圧	AC100V 50/60Hz			
加熱電力	465W			
冷却電力	105W			
加熱能力	7.5L/1時間(80~90℃)			
冷却能力	2.7L/1時間(5~12°C)			
サイズ(mm)	W313×D323×H966			
重量	16Kg			

2. 安全上のご注意

アクアクララのウォーターサーバーを安全にご使用いただくために、以下の 注意事項を必ずお守りください。

表示の説明

この表示を無視して誤った取 り扱いをすると、人が死亡また 重傷を負う可能性があります。

この表示を無視して誤った取 り扱いをすると、人が傷害を負 う可能性および物質的損害の 発生する可能性があります。

図表示の説明



この図表示は、してはいけない一般的な 「禁止」内容です。

この図表示は、実行していただく「強制」 内容です。

は、ウォーターサーバーに表示されている仕様をご 確認ください。 【注意】電源コンセントが正しく使用できる状態で

3. お願い

さい。

ください。

ご確認ください。

(5) 安全で、衛生的にご使用頂くために、定期的に製品 の洗浄および殺菌をしてください。

① ウォーターサーバーに損傷がないか確認してくだ


② 事故防止のためにこの説明書をよくお読みいただ

③ ウォーターサーバーはアクアクララウォーターボト

(4) 必ず100V用コンセントに接続してください。詳しく

ル専用です。アクアクララ以外でのご使用はお控え


き、製品を正しくお使いください。

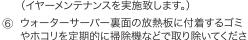

(7) ウォーターサーバーは、適切な電源に届く位置に 設置してください。

⑧ 温水フォーセットから出る水は、高温のためやけど をするおそれがあります。 【注意】小さなお子様が近くにおられる場合は特に ご注意ください。

- ⑨ ウォーターサーバーを移動させる際、フォーセット 部を持たないでください。
- ① ウォーターサーバーは屋内専用です。直射日光が 当たらない、湿気の少ない場所に設置してください。
- ① 本製品の改造や他の機械との併用により製品に故 障が発生した場合、当社は一切その責任を負いま せんので、あらかじめご了承ください。 【注意】製品の解体は感電の恐れがあります。

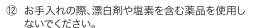

- (3) ウォーターボトルは重量がありますので、取付時に は注意してください。小さなお子さまが近くにおら れる場合は特にご注意ください。
- ④ ボトル交換の際は、反動で顔などをボトルに打ちつ けないようご注意ください。
- (i) 冷媒(フロンガス)漏れが発生した場合は、直ちに 窓を開けて空気を入れ替えて、取扱店にご連絡くだ
- (6) ウォーターサーバー設置場所の温度が氷点下にな る場合、また1週間以上使用しない場合は、取扱店 にご相談ください。
- (7) 製品の修理は、専門のサービススタッフが行うよう にしてください。





⚠ 警告



温水排出時は80℃~90℃の温水が出ま すのでご注意ください。やけどの恐れがあ

電源プラグは確実に差し込む 電源プラグはホコリなどが付着していないこ

とを確認し、プラグを根元まで確実に差し込 んでください。差し込みに不具合があると感 電や火災の原因となることがあります。

異常がある時(こげ臭い等) は使用しない

こげ臭いなど異常が感じられた時は、使用 を中止し電源プラグを抜いて取扱店にご 連絡ください。

○ アースをガス管や水道に 接続しない

アースはガス管や水道管などに接続しない でください。火災や感電の恐れがあります。

○ 電源コード、電源プラグの破損・ 加工をしない。束ねたり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、物を載 せたり、衝撃を与えたりして無理 な力を加えない。加工しない。

○ ウォーターサーバーの そばで可燃物を扱わない

> ウォーターサーバーの近くでシンナーなど の可燃物や揮発性の高いものを使用しな いでください。爆発や火災の恐れがあります。

アースの取付工事は必ず行う アースの取付は安全のために必ず行って

下さい。なお不完全なアース取付は感電や 火災の原因となります。

♪ 水平な安定した床面に設置する ぐらついた台の上や傾いた所に設置する と、機器が転倒したり、ウォーターボトル

が落下したりして、ケガや感電、火災の原 因となります。

● 電源プラグのホコリは定期的 に取る

> ホコリがたまると、火災の原因になります。電 源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

○ 電源は単相100Vの専用コ ンセントを使用する

> 延長コードを使用したり、タコ足配線をお こなったりすると、火災や漏電の原因にな ります。

○ ウォーターサーバーの 上にボトルや装備品以外の ものを置かない

ウォーターサーバーの上に花びんなど他 のものを置かないでください。ケガや故障・ 感電・火災の恐れがあります。

🔿 ウォーターサーバーの 分解・修理・改造をしない

> 故障や感電・火災・やけどの恐れがありま す。修理が必要な場合は取扱店にご連絡 ください。

⚠ 注意

○ ウォーターサーバーの 内部には手を触れない

> 温水タンク・ヒーターなど高温部がある ので手を触れないで下さい。やけどや怪我 の恐れがあります。

◯ 新しいボトルが無い時は、 空のボトルを取り外さない

> ボトルを外したままにしておくと、ウォータ ーガードが汚染される恐れがあります。

廃棄時は冷媒を回収する

この製品はフロンを使用しています。 (1) フロン類をみだりに大気中に放出する ことは法律で禁じられています。

(2) この製品を廃棄する場合にはフロン類 の回収が必要です。 (3) 廃棄時は取扱店へ依頼してください。

♠ ウォーターサーバーの上に 乗ったり、揺すったり、傾け たりしない

転倒防止ワイヤーを必ず装着してください。









